Montageanleitung

Weitspannregal System-50



EUROPE RACKING

WIR SCHAFFEN RAUM FÜR IHRE PLÄNE

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung


Einzelteildarstellung

1. Montage einer Einzelreihe


2. Montage einer Doppelreihe


Montageanleitung

Einzelteildarstellung

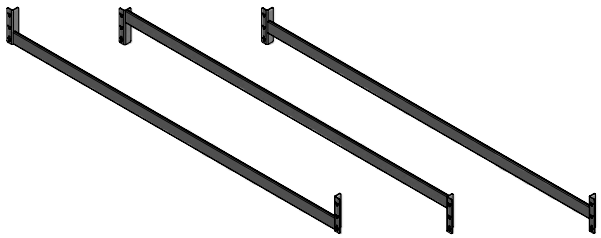

Träger

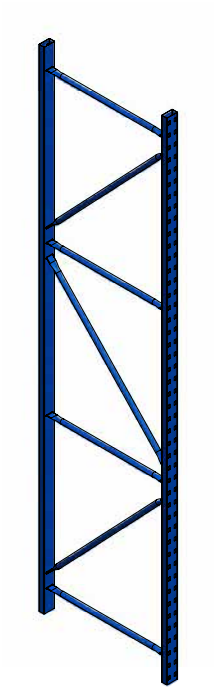

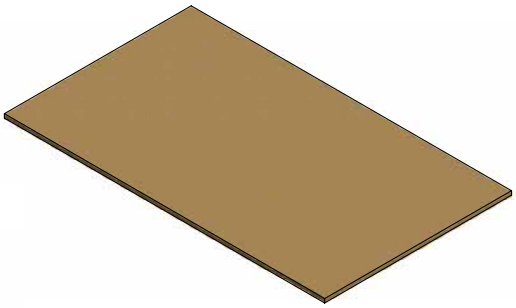




Sicherungsstift

Fachboden

Regalrahmen





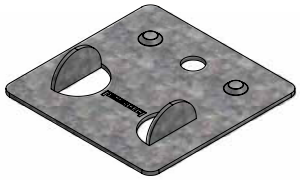




Distanzteil

Kunststoffkappe

Fußplatte

Ausgleichplatte

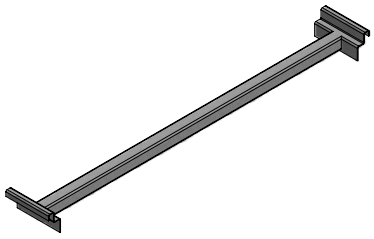


Bodenstütze

AUFSTELLUNG EINER EINZELREIHE



Schritt 1

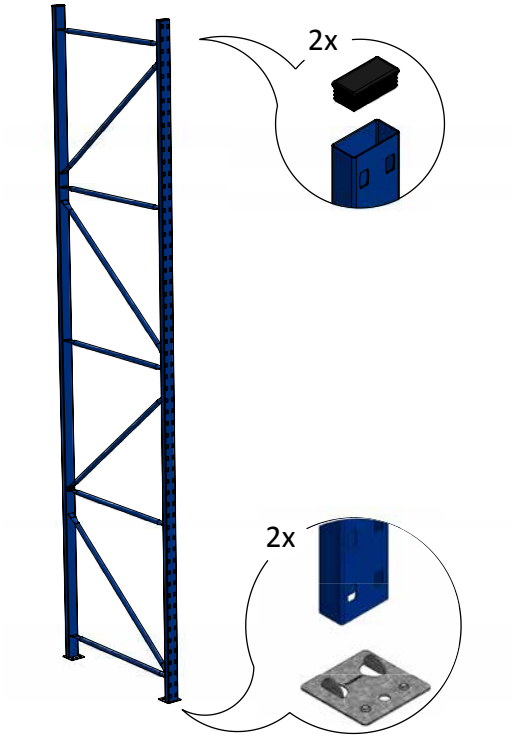

- Nehmen Sie einen Regalrahmen

- Falls Kunststoffkappen vorgesehen sind, drücken Sie diese oben in die Rohrenden Bei einer mehretagigen Installation entfallen diese.


- Platzieren Sie die Fußplatten entsprechend der Darstellung.

Schritt 2


Haken Sie in der untersten möglichen Position einen Träger ein und sichern diesen mit einem Sicherungsstift.

(Dies muss nicht der Träger sein der dort verbaut wird, er dient lediglich als Montagehilfe).

Nun steht der Rahmen sicher und Sie können mit Schritt 3 weiter machen.

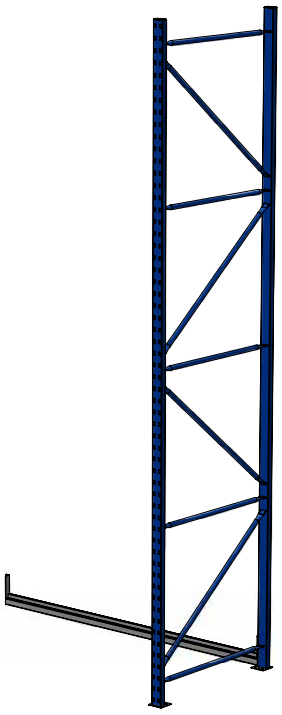

Schritt 3

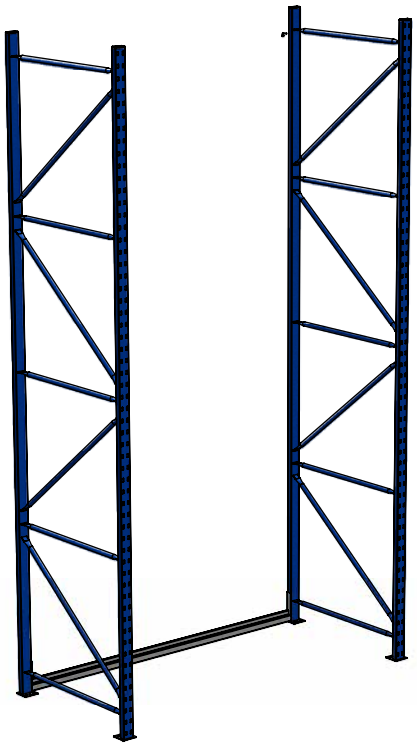


Nehmen Sie den nächsten Regalrahmen, platzieren Sie die Fußplatten und hängen das andere Ende des Trägers in die Löcher auf gleicher Höhe wie in den ersten Rahmen.


Sichern Sie auch diese Seite mit einem Sicherungsstift.


(Achten Sie auf die gleiche Ausrichtung der Ausfachung der Regalrahmen).

Schritt 4

Zwei Trägerpaare sind zwingend notwendig und immer zu montieren.

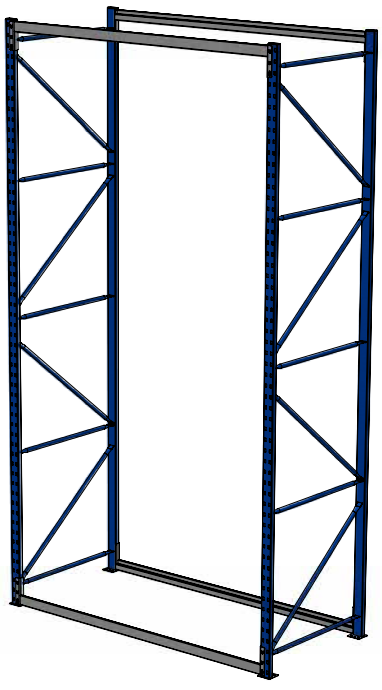

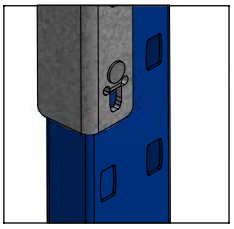

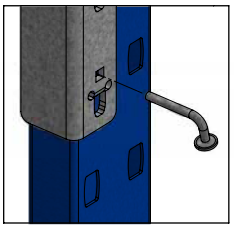


Schritt 5




Montieren Sie nun alle anderen Träger entsprechend des Bestückungsvorschlages.

Falls notwendig entfernen Sie den oder die Träger die als Montagehilfsmittel dienten und ersetzen diese durch die entsprechend dafür vorgesehenen.

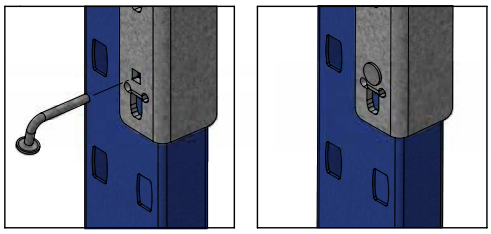

Schritt 6

Falls vorgesehen legen Sie jetzt die Bodenstützen ein.

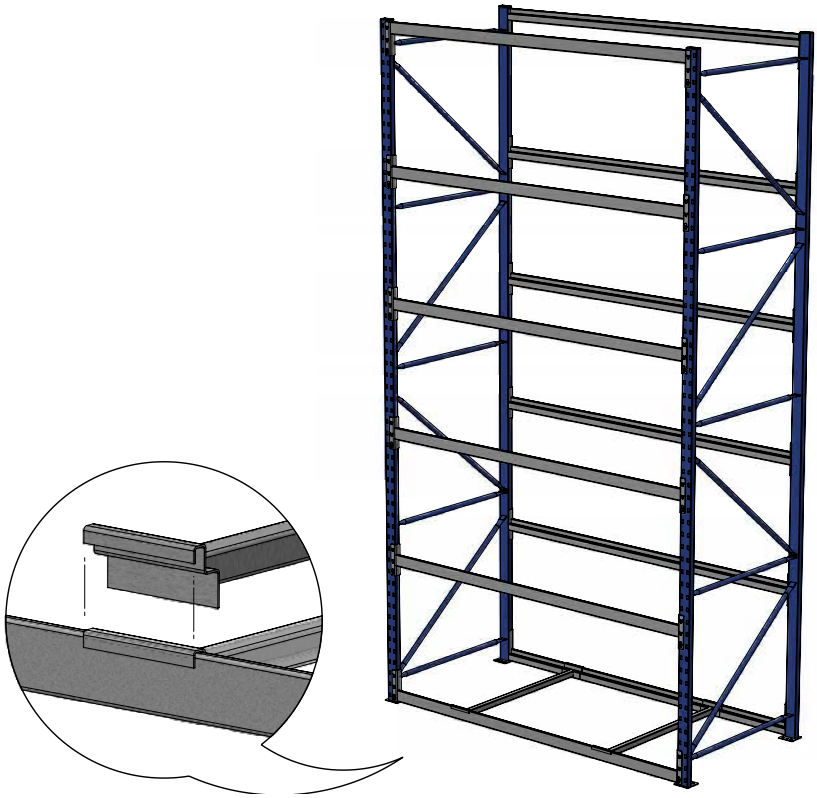


Schritt 7



legen Sie nun die Fachböden in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Träger.

Schritt 8

Überprüfen Sie ob alle Sicherungsstifte platziert sind und die Fachböden richtig liegen.

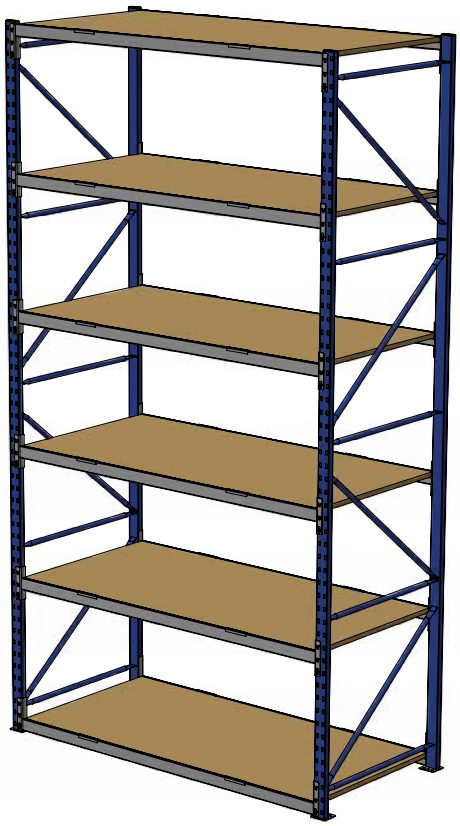


Schritt 9




Prüfen Sie mit einer Wasserwage die Ausrichtung des Regals und nivellieren falls notwendig mittels Ausgleichplatten.

Schritt 10

Nun können Sie einen weiteren Träger für ein neues Regalfeld einhängen. Gehen Sie vor wie ab Schritt 3.

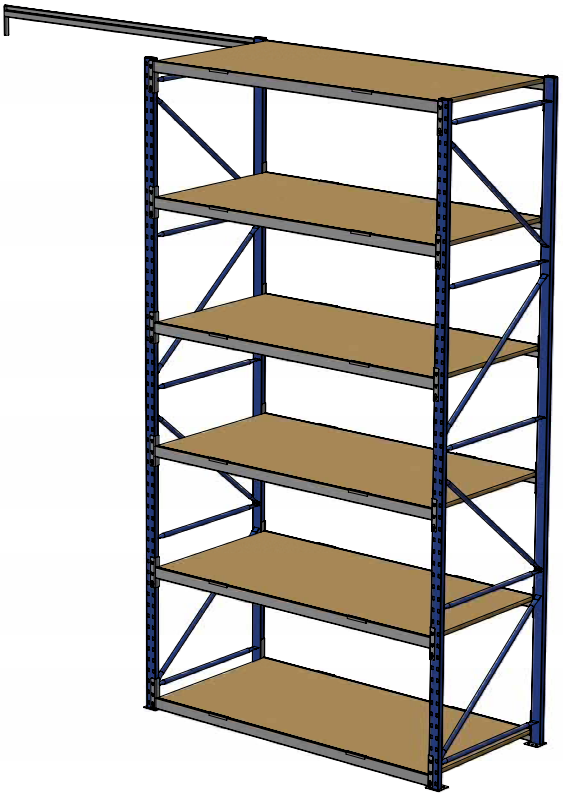

Schritt 11

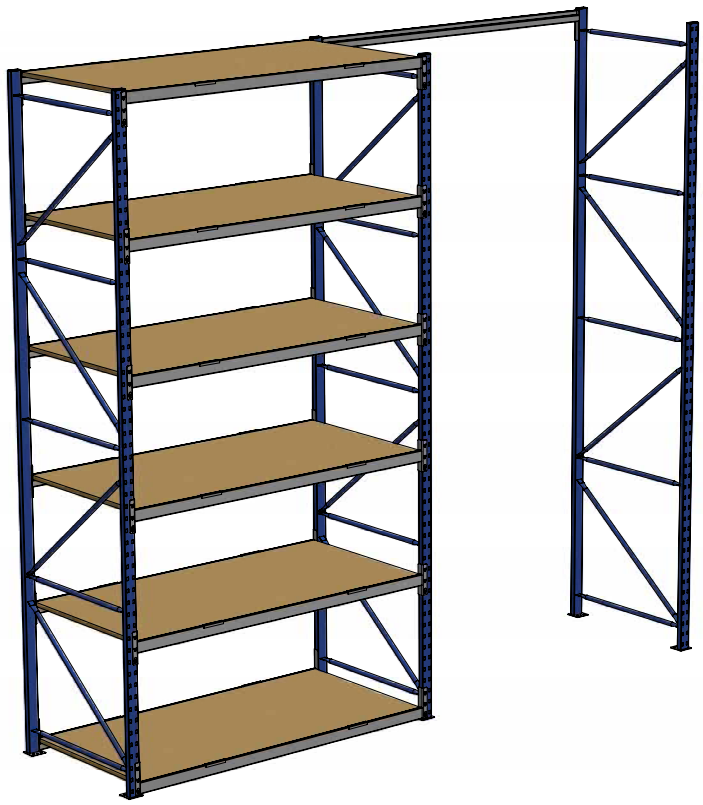


Repeat step 1 and hook the next frame onto the top beam at the same height.

Secure using the security pins.


Schritt 12

Insert the second top beam.

Place the two bottom beams and insert security pins.

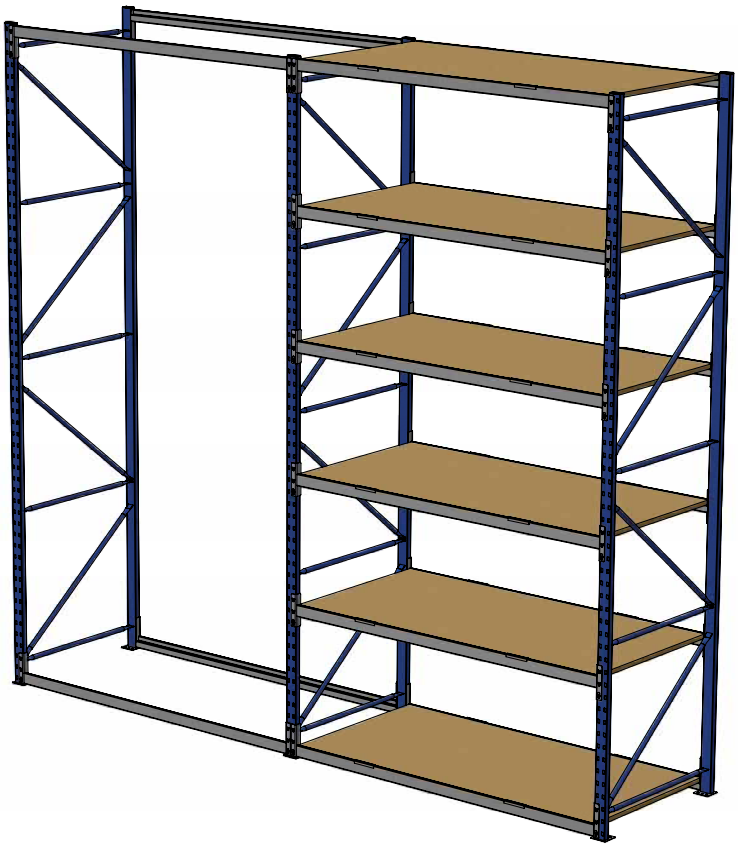

Schritt 13

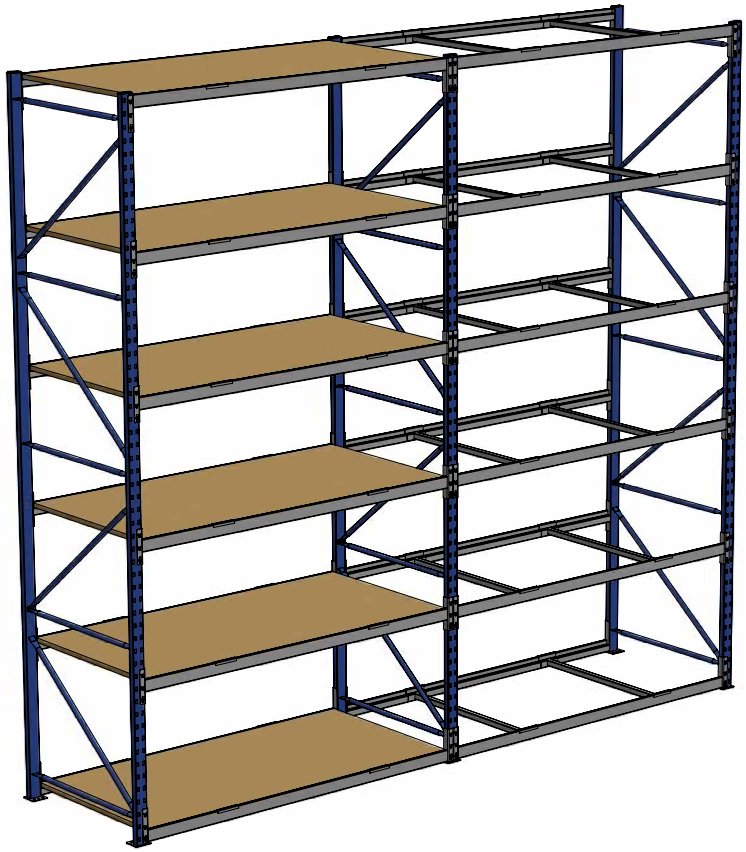


Put in the remaining beams so you get the desired divisions.

Pay attention:
a larger opening inbetween beams will have a negative impact on the maximum total unit load.

If your shelving requires shelf supports insert these now.

Schritt 14

Put the shelves in between the beams.

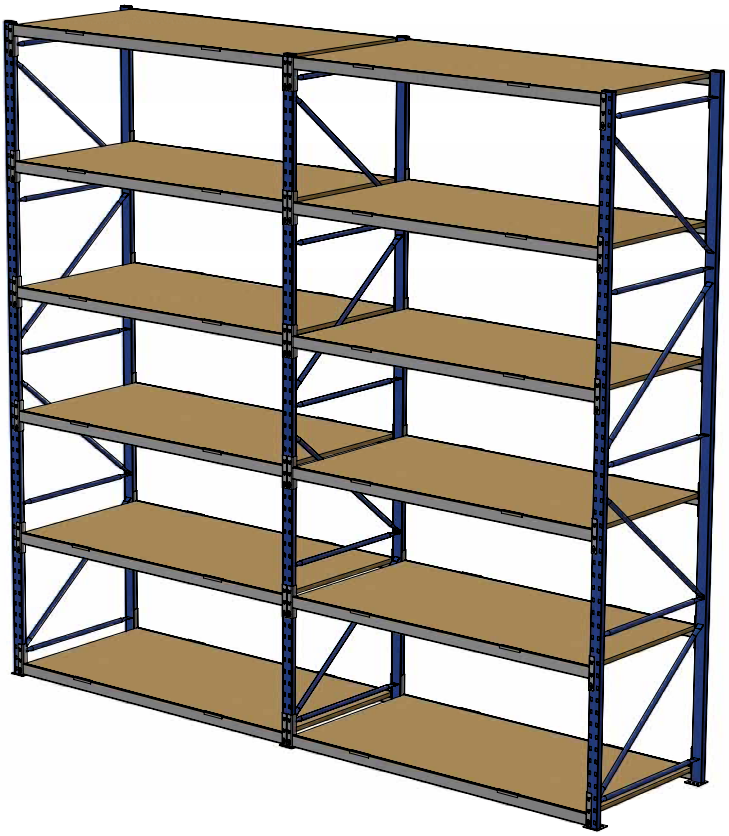

Schritt 15



If closed side panels are provided; these slide in between the frames and the shelves from the top, as shown in the picture.

Schritt 16


If wire mesh panels are provided for closing the back off the shelving, they are screwed to the back of the shelving, overlapping half of the frame, using the special clips and screws provided.



AUFSTELLUNG EINER DOPPELREIHE



Schritt 1

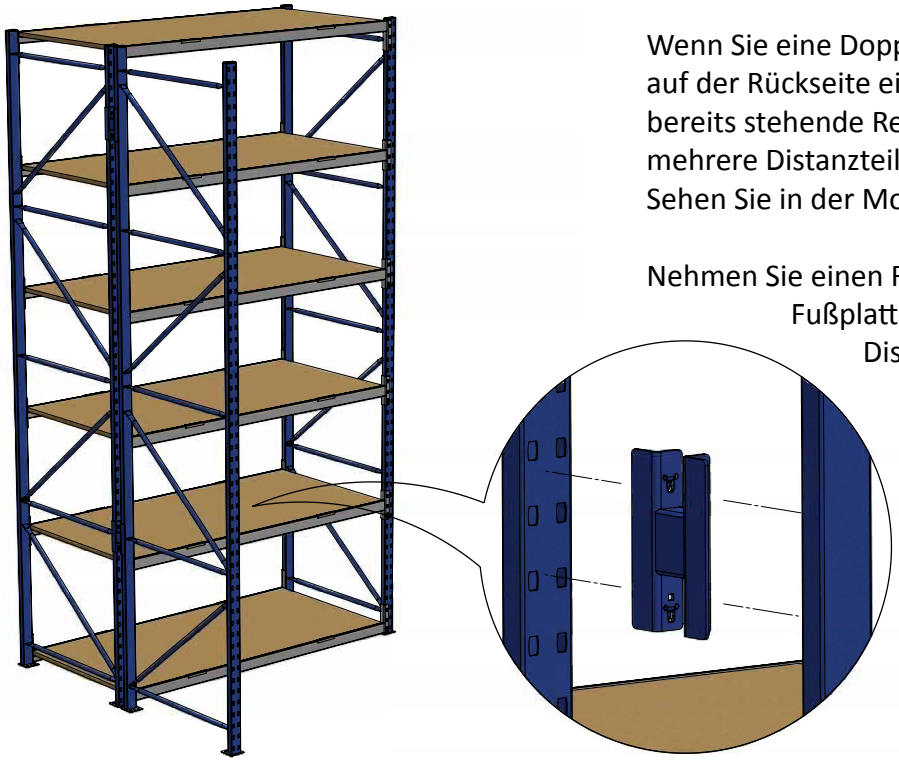


Wenn Sie eine Doppelreihe aufstellen möchten hängen Sie auf der Rückseite eines Regalrahmens ein Distanzteil in das bereits stehende Regal. (Je nach Rahmenhöhe können auch mehrere Distanzteile vorgesehen sein.
Sehen Sie in der Montagezeichnung nach)

Nehmen Sie einen Regalrahmen, platzieren Sie die Fußplatten und rücken den Rahmen an das Distanzteil heran. (Achten Sie auf die gleiche Ausrichtung der Ausfachung der Regalrahmen)

Nun schieben Sie das Distanzteil nach oben, bis die Einhängungen in beide Rahmen passen. Schieben Sie das Distanzteil nach unten und sichern dieses auf beiden Seiten mittels Sicherungsstift.

Schritt 2

Nehmen Sie einen zweiten Regalrahmen und verfahren Sie nach Schritt 1.

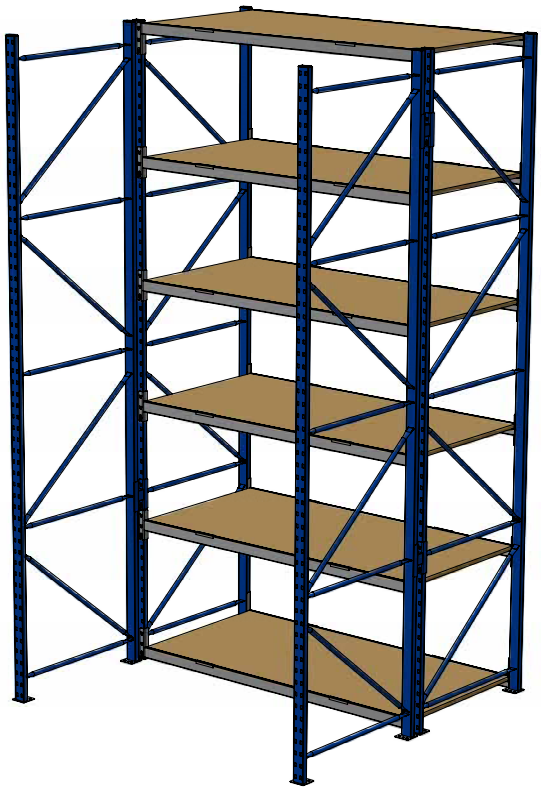


Schritt 3



Hängen Sie zunächst die Träger an der Hinterseite ein und sichern diese mittels Sicherungsstiften.

Schritt 4

Nun können Sie die Träger an der Vorderseite einhängen und sichern.

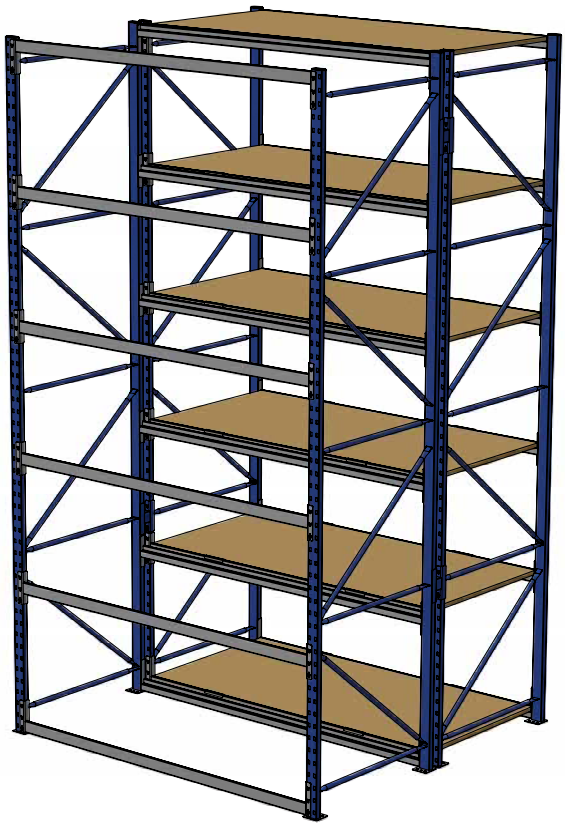


Schritt 5




Falls vorgesehen legen Sie jetzt die Bodenstützen ein.

Schritt 6

Legen Sie nun die Fachböden in das dafür vorgesehene Profil.

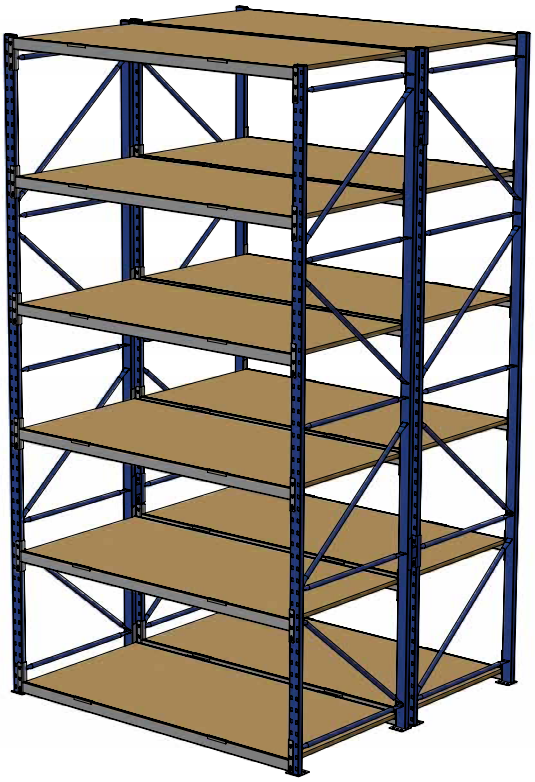

Schritt 7

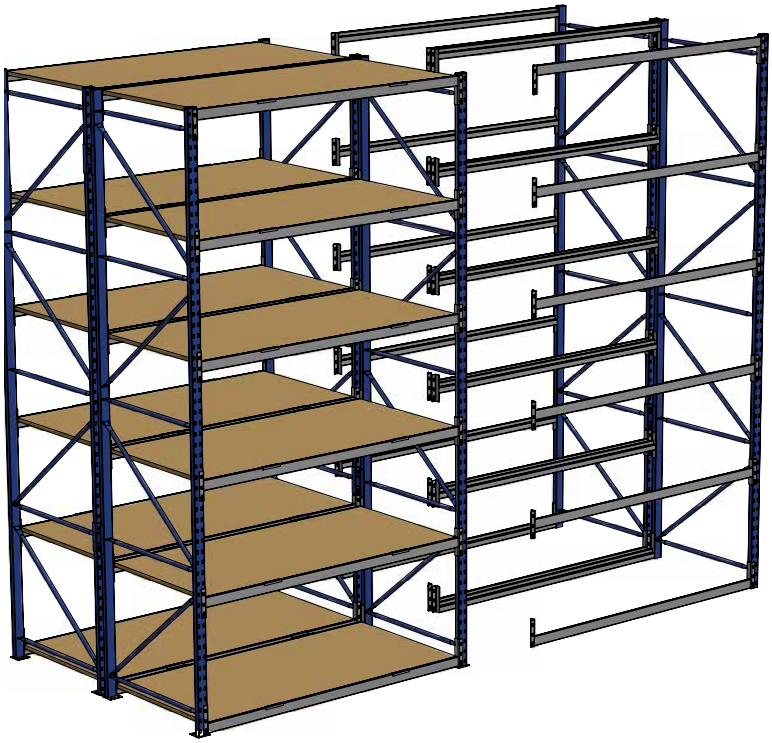

Gehen Sie nun vor wie beim Aufbau einer Einzelreihe und montieren Sie ein Anbaufeld.

Schritt 8

Überprüfen Sie ob alle Sicherungsstifte platziert sind und die Fachböden richtig liegen.

Prüfen Sie mit einer Wasserwage die Ausrichtung des Regals und nivellieren falls notwendig mittels Ausgleichplatten.

